


- (A) Afkast føler kl. 14 og 15
- (B) Indbl. føler kl. 14 og 16
- (C) Udsugn. føler kl. 14 og 17
- (D) Friskl. føler kl. 14 og 18

kabel 12x 0,5 + skærm

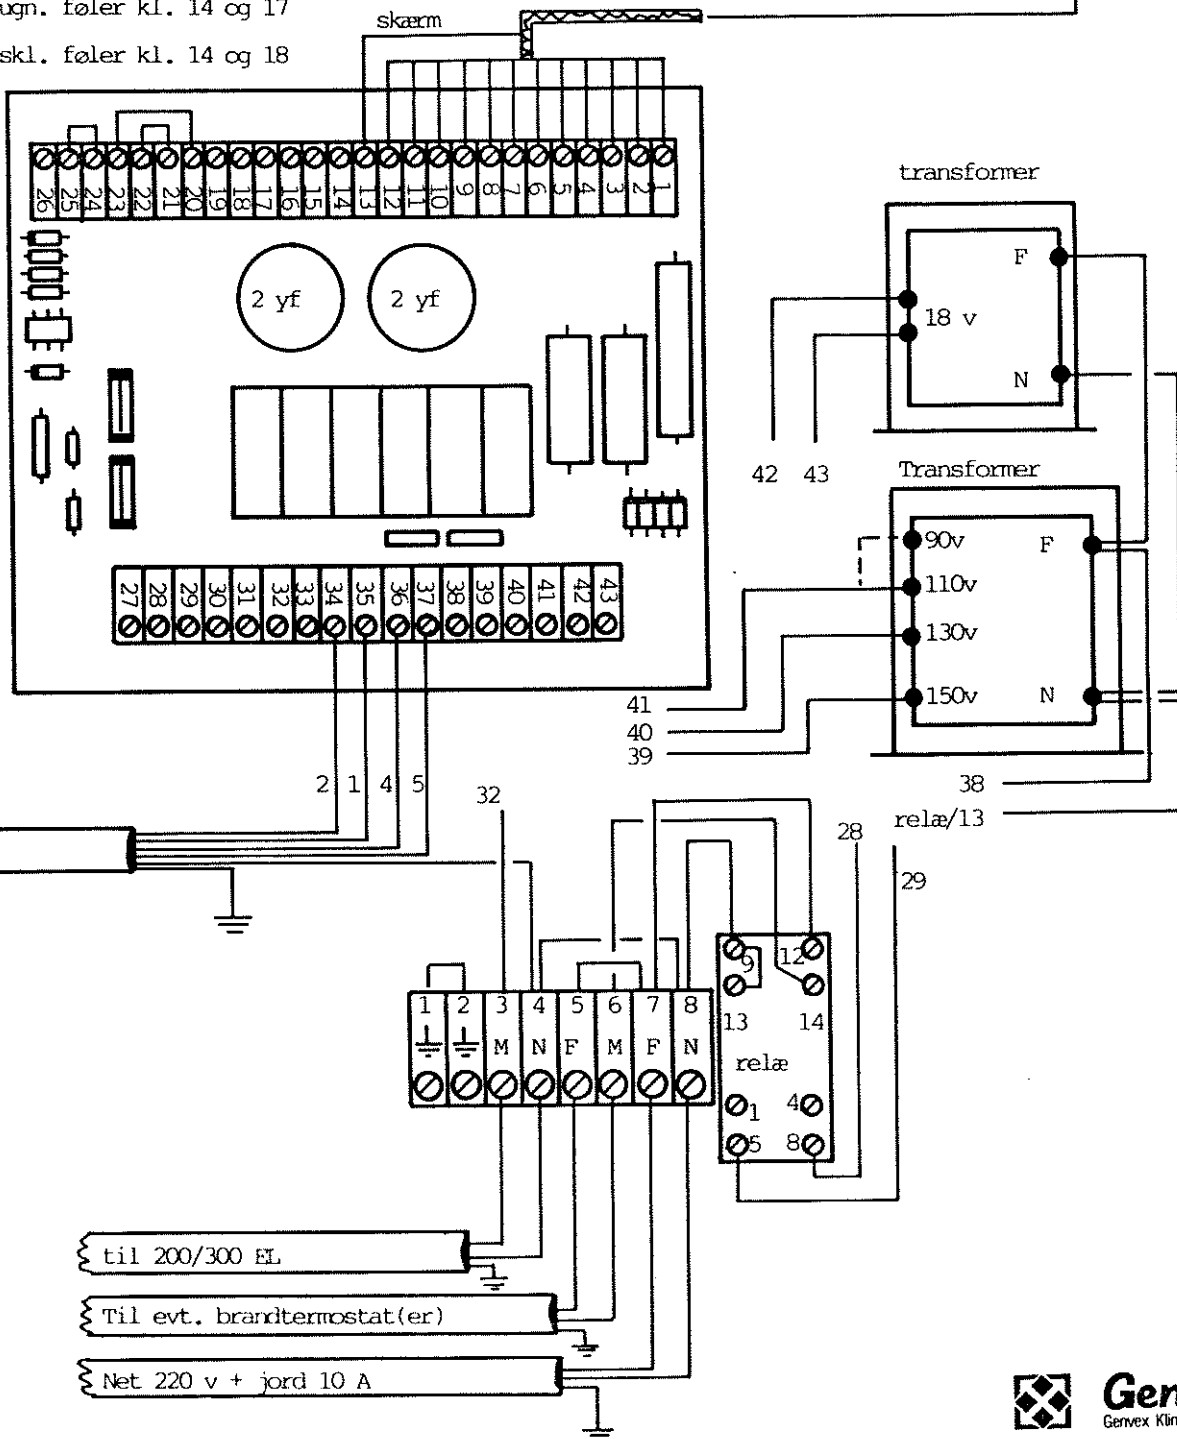

Hvis der ikke anvendes brandtermostat(er), luses kl. 5 og 6.

